


Schweißgründe TU03
200 mm x 200 mm
bündig mit Spiralkammeroberkante einbetonieren
Lieferung Fa. Jank

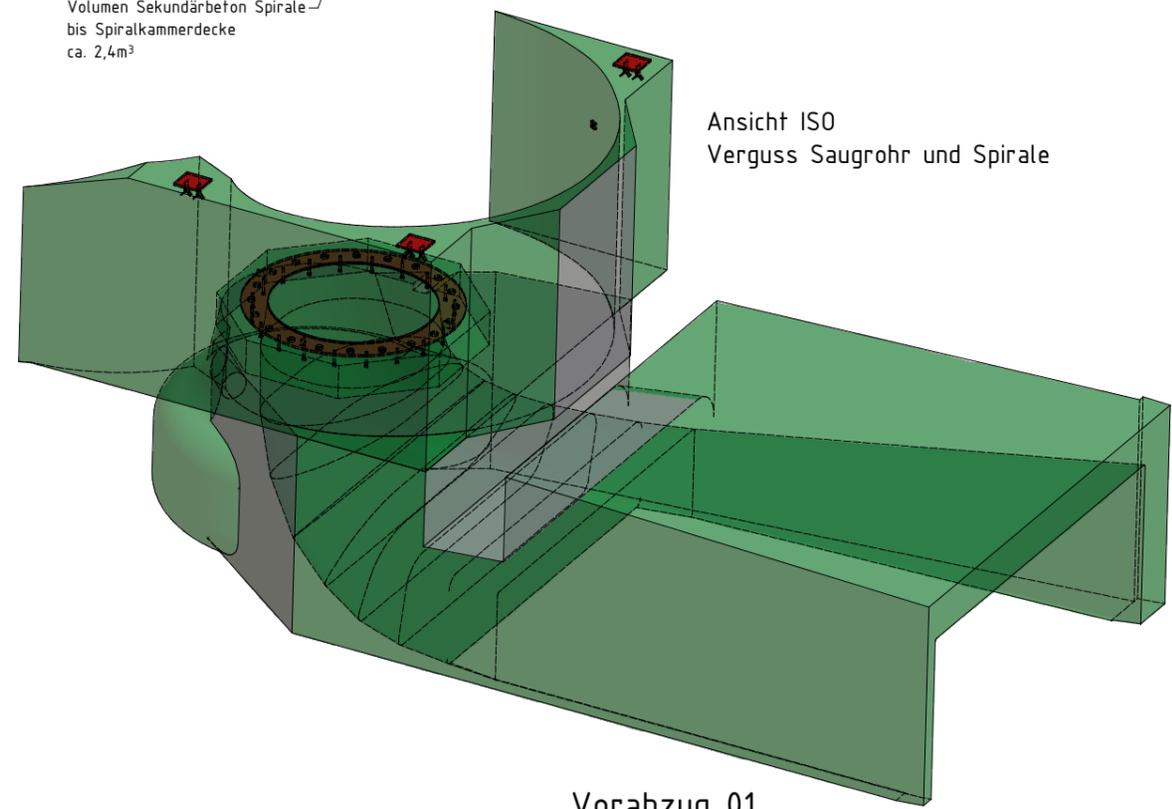

Vorabzug 01

- Leerrohre in kürzestmöglichen Abständen verlegen
- PVC Rohre keine 90° Bögen verwenden (2x45° oder 3x30°)
- FX Rohr in großen Radien mit Vorspann verlegen
- Schweißgründe wenn nicht extra angegeben auf +/-15mm versetzen
- Schweißgründe nicht vertieft versetzen und nach Abschalen reinigen

Revised DATE 08.08.2022	Name MISC Schechl, M.Sc.	Diese Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Ihre un- befugte Benützung, Vervielfältigung, Bearbeitung, oder Weiter- gabe an dritte Personen wird nach dem Urheberrechts-Gesetz vom 31.8.1920, St.-G.-Bl. 417 strafgerichtlich verfolgt.	Datei Name SPIEL_BT_0-9998-A2.dwg
Geplant CHECKED	Mass 0,000 kg	Werkstoff PVC/STAB.	Autoren KAD16
MABSTAB SCALE 1:25	BAUWERK PROJEKT BENENNUNG TITLE WKA Spielbauer Phase 2: Verguss Saugrohr und Spirale	 <p>A. 5225 02880 Tel. +43776410243 Fax +43776410243-9 office@jank.net www.jank.net</p>	
ZEICHNUNGS-NR.: DRAWING-NO.: SPIEL-2022-BT-0.99.98 A2	Format A1	Blatt 1 OF 1	REVISION A